# ACCUMARK® V2026.2

## Notas de la versión

Fecha: 26 de octubre

# Resumen

**1. Nuevas características ..... 3**
1.1 Incorporación de puntos de referencia ..... 3
1.2 Cambiar el número de las reglas de escalado para asignar un número concreto ..... 4
1.3 Buscar una pieza dentro de una opción de modelo ..... 5
1.4 Código de tejido del bloque de entretela de Valia ..... 5
1.5 Mejoras para facilitar el uso de la tabla de reglas ..... 6
1.6 Añadir construcciones directamente en Easy Marking ..... 7
1.7 Creación de un bloque de entretela con valores diferentes en cada lado ..... 8
1.8 Mostrar más información sobre las marcadas en el panel de vista previa ..... 9
1.9 Redimensionado automático de columnas para el encajado por secciones ..... 10
1.10 Mejora de la identificación de las tallas para la marcada Flex ..... 11
1.9 Establecer el tamaño de la primera mordida en la tabla de parámetros de trazado de la marcada ..... 12
1.10 Compatibilidad con el encogimiento/estiramiento del modelo en MTM ..... 13
1.11 Integración de AccuMark ..... 14
**2. Mejoras ..... 16**
2.1 Opción de punto de escalado para pliegues ..... 16
2.2 Nuevas opciones para extender líneas ..... 17
2.3 Indicación del número de piezas ..... 18
2.4 Nueva opción del atributo Sin suavizado ..... 18
2.5 Inclusión del número de piezas en la barra de estado ..... 20
2.6 Números de fila en la ficha de corte (Cutter's Must) ..... 21
2.7 Título, barra de herramientas y barra de título de AutoMark ..... 21
2.8 Indicación del encogimiento/estiramiento en Easy Marking ..... 22
2.9 Campos que se conservan al importar archivos MDL ..... 23
2.10 Nuevas etiquetas de campo para la tabla de parámetros de corte ..... 24
**3. Correcciones (corrección de errores) ..... 25**

# 1. NUEVAS CARACTERÍSTICAS

## 1.1 Incorporación de puntos de referencia

El diseño de patrones incluye ahora un nuevo tipo de punto. Se han añadido puntos de referencia para que haya una manera fiable de mantener una relación de distancia fija entre un punto y una ubicación de referencia designada en una pieza de patrón. Los puntos de referencia simplifican la creación de puntos de construcción que deban estar siempre a una distancia fija de una referencia –como pasa con los piquetes de referencia–, pero proporcionando únicamente el punto en sí.

Un punto de referencia mantiene la distancia entre él y el punto de referencia que tiene asociado, incluso aunque se modifique la pieza. A medida que el patrón cambia por las operaciones de edición, escalado o modificación de la forma, el sistema mantiene automáticamente la distancia especificada, lo cual contribuye a mejorar la coherencia y la precisión al confeccionar el patrón. Los puntos de referencia se representan mediante un símbolo exclusivo: un óvalo con uno de sus lados recto, lo que permite distinguirlos fácilmente de otros tipos de puntos.



Para crear **Puntos de referencia** en piezas de patrón, los usuarios pueden usar las funciones **Añadir, Añadir grupo en línea** o **Añadir grupo en línea a distancia** desde el menú **Crear**.

Las funciones para editar un **Punto de referencia** están disponibles en el menú **Modificar**, y permiten a los usuarios actualizar y gestionar los **Puntos de referencia** existentes.

## 1.2 Cambiar el número de las reglas de escalado para asignar un número concreto

Use la nueva función **Cambiar número de regla de escalado**, situada en el menú Escalado, para asignar un nuevo número a una regla de escalado ya existente. Esta función es útil a la hora de exportar reglas de escalado desde las piezas, ya que permite hacer coincidir los números de las reglas con las ubicaciones deseadas en la pieza. La renumeración ayuda a mantener la coherencia con los requisitos específicos de las tablas de reglas, donde los números de las reglas deben corresponder a ubicaciones definidas del cuerpo o puntos de escalado.

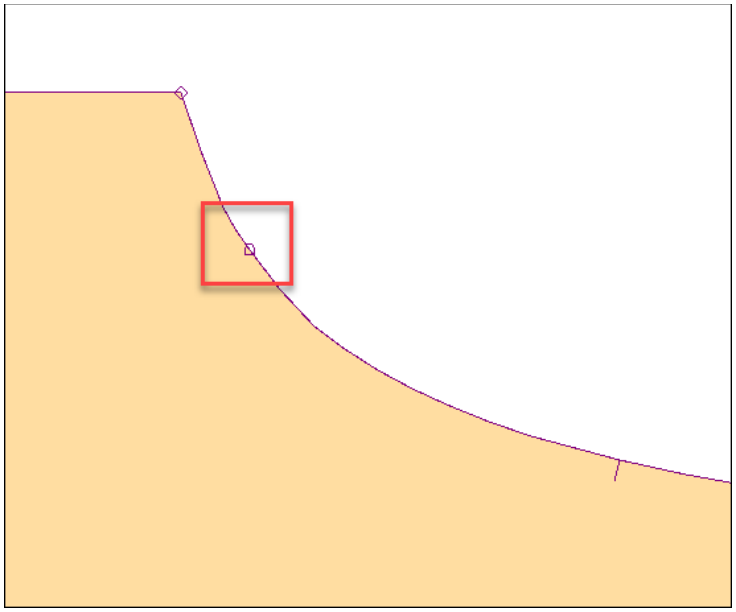


Renumere los puntos de escalado introduciendo un nuevo número en la tabla que sustituya a la regla de escalado original.




- KR-202511273858

## 1.3 Buscar una pieza dentro de una opción de modelo

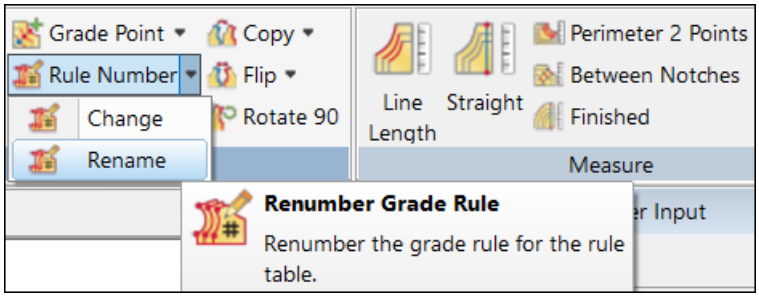La pestaña Inicio del modelo incorpora la posibilidad de **Buscar** para encontrar una **Opción** que contenga una pieza.

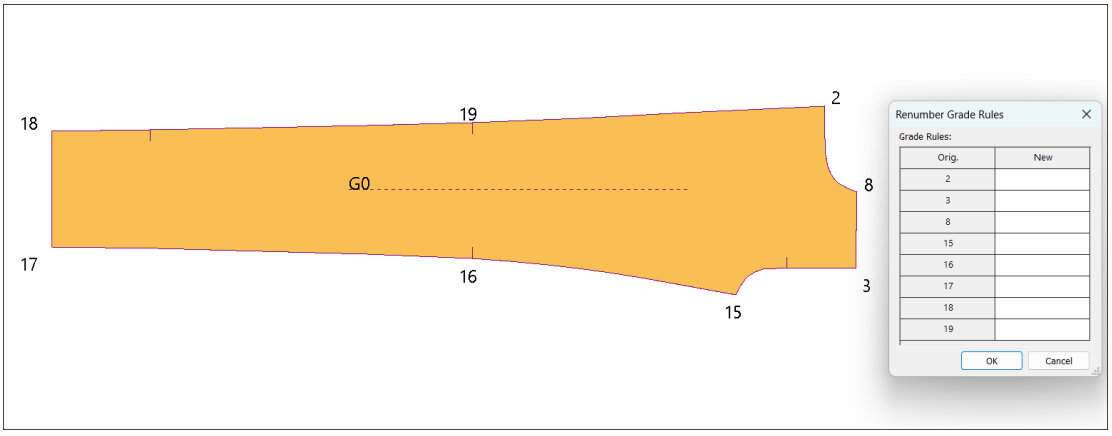


Esta función resulta especialmente útil después de utilizar la función Buscar de AccuMark Explorer para localizar todos los modelos que contengan una determinada pieza. Por ejemplo, si es necesario eliminar una pieza del modelo, abra los modelos desde la ventana Resultados de la búsqueda y utilice esta nueva función de búsqueda.

En los resultados de la búsqueda aparece resaltada la pestaña en la que se encuentra la pieza y la pieza en color azul claro. Esto evita cualquier confusión a la hora de buscar duplicados, pero indica dónde se encuentra la pieza.

- KR-202603044100

## 1.4 Código de tejido del bloque de entretela de Valia

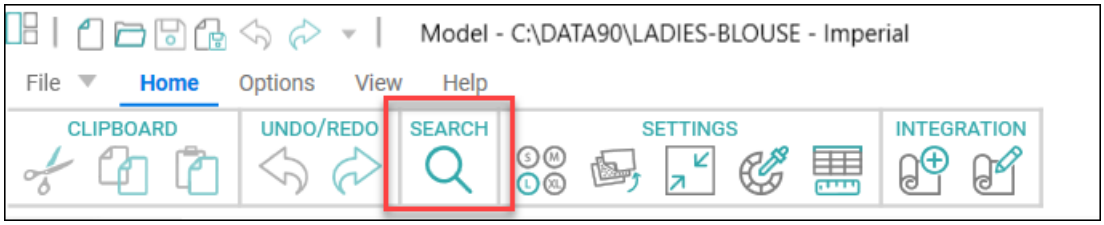Se ha añadido un nuevo campo al modelo: **Bloque de entretela**. Este campo se utiliza para agrupar piezas al enviarlas a Valia. Está desactivado de forma predeterminada, y se activa haciendo clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de la columna.



## 1.5 Mejoras para facilitar el uso de la tabla de reglas

Se ha mejorado la **Tabla de reglas** de AccuMark para aumentar la eficiencia y la precisión a la hora de crear y mantener las reglas de escalado. Los cambios introducidos mejoran la gestión de tablas de reglas grandes y complejas y reducen el riesgo de modificar la regla equivocada.

Inmovilizar varias reglas en el editor de reglas. Al igual que la función para inmovilizar paneles de Excel, ahora es posible inmovilizar varias reglas para mantener visible información importante mientras se desplaza por un conjunto grande de reglas.

En el Editor de tablas de reglas, las reglas alternas se muestran con un sutil sombreado gris para que sea más fácil separarlas visualmente y distinguir las distintas entradas. Además, se han introducido líneas divisorias en negrita entre las reglas, lo que mejora aún más la estructura de la tabla y hace que la navegación sea más intuitiva y eficaz.

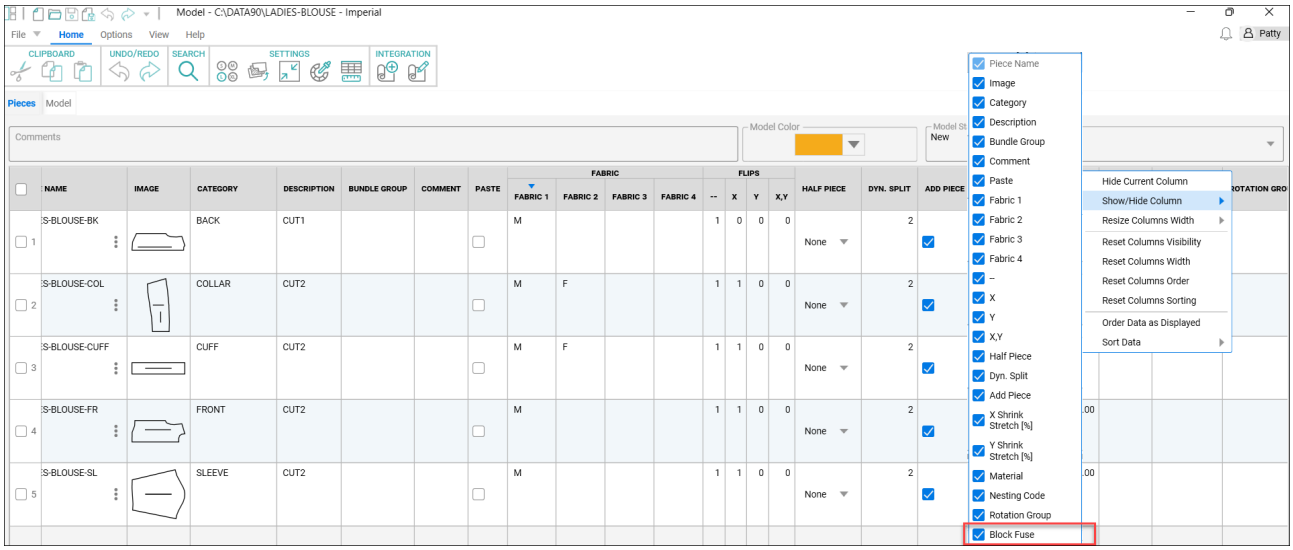


- KR-202603104109
- KR-202511303862
- KR-202511263857

## 1.6 Añadir construcciones directamente en Easy Marking

Se ha añadido una nueva función denominada **Construcciones** a la pestaña Tejido de Easy Marking para tener mayor flexibilidad a la hora de definir áreas restringidas dentro de una marcada. Anteriormente, las áreas de construcción solo se podían gestionar a través de la Orden, lo que obligaba a los usuarios a volver al Editor de órdenes y reprocesar la marcada cada vez que había que hacer algún cambio. Esta nueva función de marcado permite crear y gestionar las áreas de construcción directamente en Easy Marking.

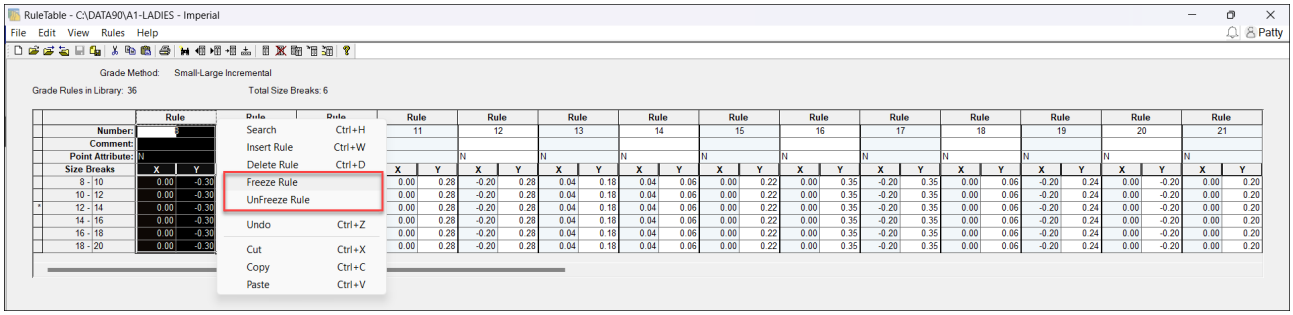


Las áreas de construcción definen zonas dentro de la marcada en las que no se deben colocar piezas. El cuadro de diálogo de construcciones permite introducir los nombres de las construcciones y sus coordenadas.




Al aplicar las construcciones, el sistema comprueba si existen superposiciones entre las construcciones y las piezas encajadas. Cualquier pieza que se solape con un área de construcción se retira automáticamente de la marcada, lo que permite ajustar la marcada como corresponda.

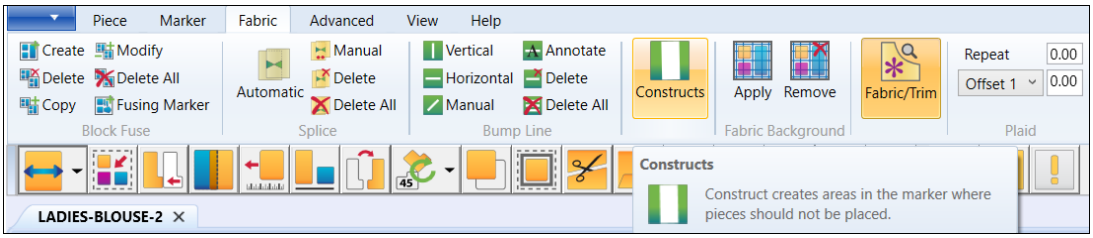


Los cambios se pueden aplicar directamente en Easy Marking, lo que evita tener que volver a procesar la orden para modificar las construcciones.

- KR-202602264082
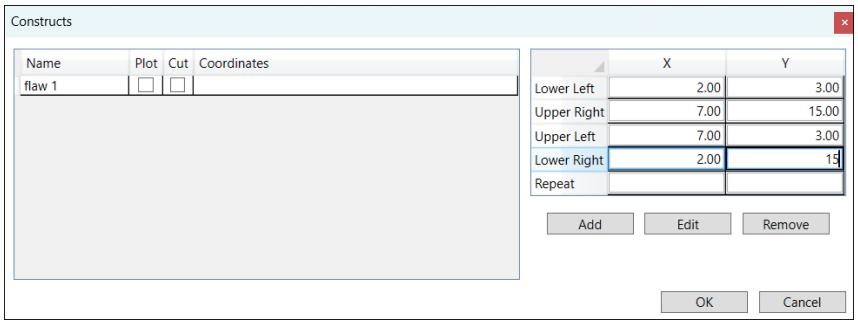
## 1.7 Creación de un bloque de entretela con valores diferentes en cada lado

Ahora los usuarios pueden especificar valores independientes de **Bloque de entretela** para los lados izquierdo, superior, derecho e inferior de una pieza. Se ha actualizado la interfaz del cuadro de diálogo Bloque de entretela para incluir controles de selección revisados que permiten definir el comportamiento de la entretela.

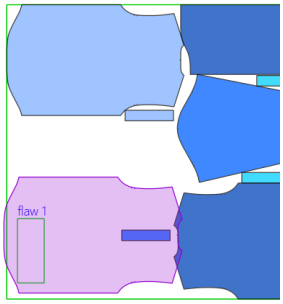Los valores específicos introducidos anteriormente para cada lado se conservan entre una sesión de marcada y otra y, cuando se vuelve a abrir el cuadro de diálogo, se convierten automáticamente con arreglo a la configuración actual de Notación/Unidades.

El tamaño final del Bloque de entretela aplicado se calcula combinando el valor del Bloque de entretela definido en Configuración con el correspondiente desfase específico de cada lado introducido en la ventana Crear/editar bloque de entretela.

La compatibilidad con valores de bloque de entretela asimétricos permite aplicar desfases diferentes a cada lado de la pieza. Cuando se aplica un bloque de entretela asimétrico, no se usan los cálculos del margen de redondeo.

Esta mejora es totalmente compatible con los flujos de trabajo que ya existen para los bloques de entretela, incluyendo las marcadas de entretela, la colocación de copias y el encajado en la nube o Flex.




- KR-202601263991

## 1.8 Mostrar más información sobre las marcadas en el panel de vista previa

Los usuarios pueden activar la vista para que se muestren aún más **Detalles de la marcada** en el **Panel de vista previa** de AccuMark Explorer. Las opciones adicionales de presentación de marcadas permiten mostrar información sobre las piezas, los paquetes y la colocación.

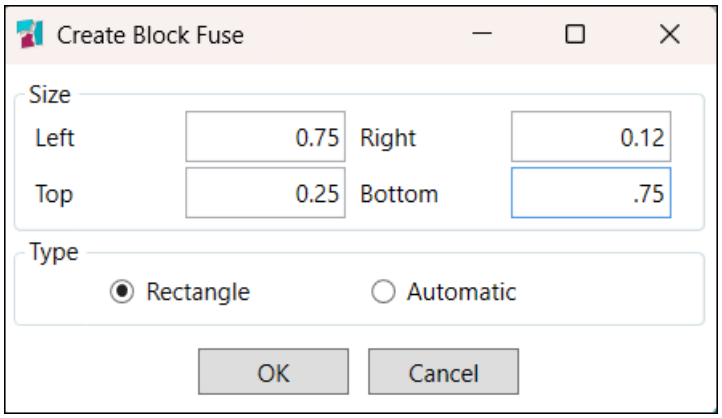


- KR-202508013628

## 1.9 Redimensionado automático de columnas para el encajado por secciones

Al enviar una marcada a **Flex** y seleccionar la opción de encajar por **Secciones**, los usuarios asignan tallas, paquetes, etc., a las secciones dentro de una cuadrícula. Anteriormente, tras una selección, las columnas de la cuadrícula seguían teniendo un ancho fijo. Como consecuencia, la información de las secciones seleccionadas podía quedar truncada u oculta, y resultaba difícil comprobar la selección.

Con esta nueva función, el ancho de las columnas se amplía automáticamente después de la selección para que quepa el contenido mostrado. Esto hace que las tallas seleccionadas y la información relacionada sean totalmente visibles sin necesidad de ajustar manualmente el ancho de las columnas.

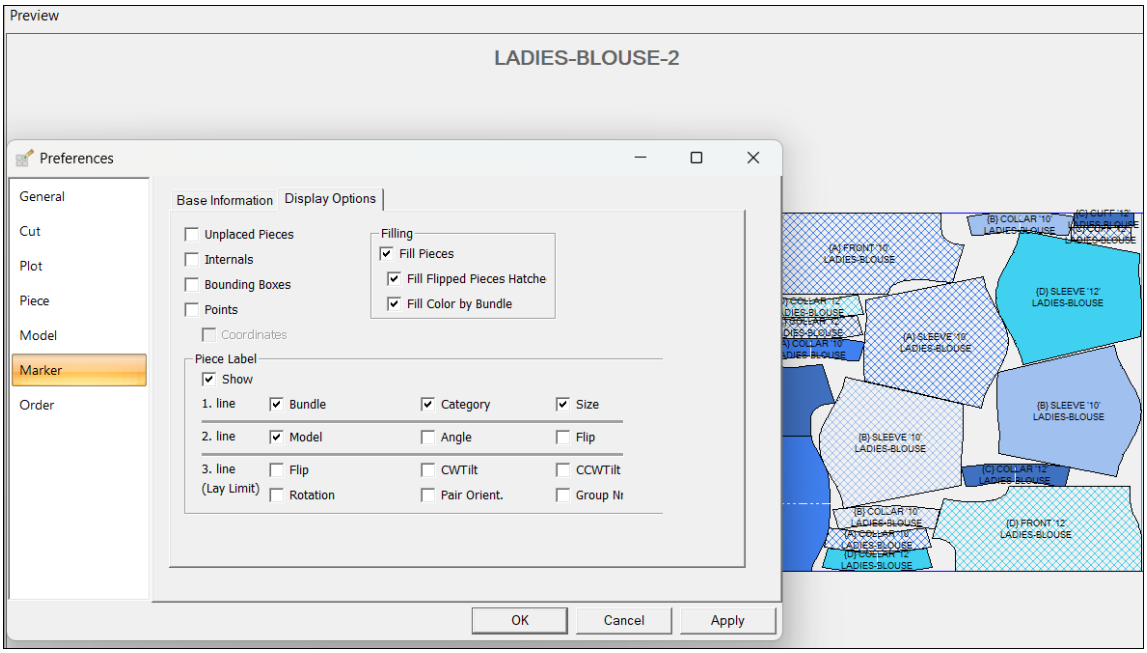


- KR-202603024092

## 1.10 Mejora de la identificación de las tallas para la marcada Flex

Al enviar una marcada a **Flex** para encajarla utilizando la opción Por talla con secciones, los usuarios deben asignar tallas a secciones específicas de la cuadrícula de la marcada. Anteriormente, cuando se incluían varios modelos en una misma orden, las tallas se mostraban sin indicar el modelo correspondiente. Esto hacía difícil determinar qué talla correspondía a cada modelo, sobre todo cuando varios modelos compartían la misma gama de tallas.

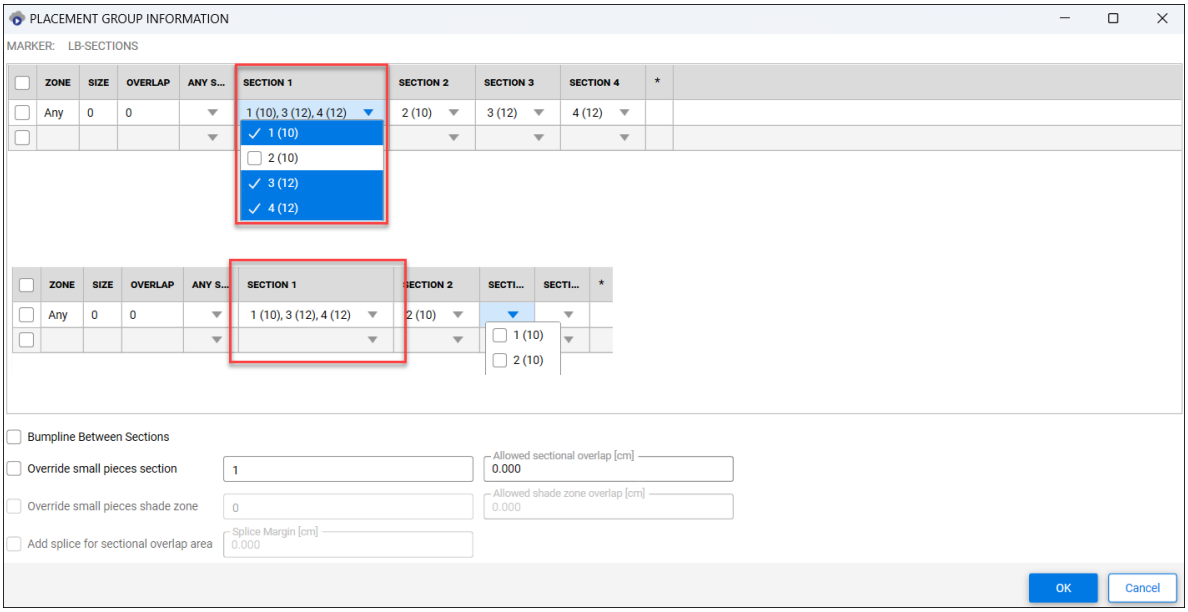


Con esta mejora, el nombre del **modelo de AccuMark** se indica ahora junto al nombre de la talla en la cuadrícula de asignación de secciones. Esta novedad permite identificar claramente cada combinación de talla y modelo, facilita la asignación de las tallas a la sección correcta y reduce el riesgo de cometer errores de selección.

El cambio en la interfaz de usuario reduce los errores de los usuarios y mejorará la eficiencia del flujo de trabajo.




- KR-202602264081
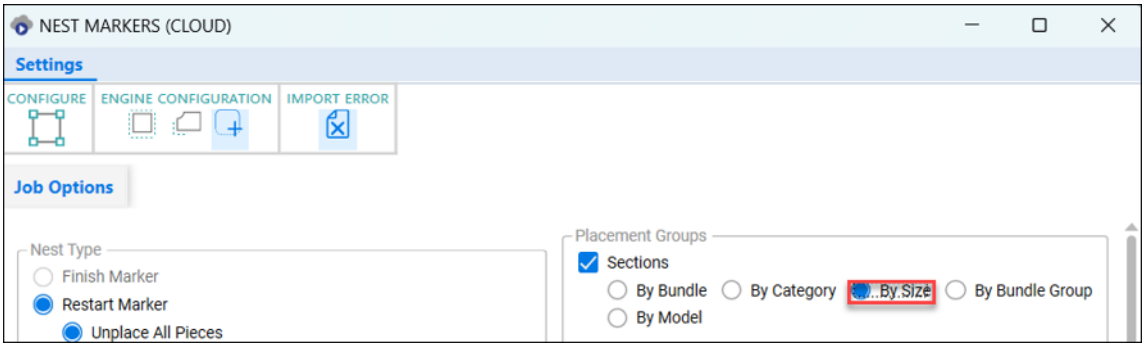
## 1.9 Establecer el tamaño de la primera mordida en la tabla de parámetros de trazado de la marcada

En la **Tabla de parámetros de trazado de la marcada**, al utilizar las **Opciones de trazado** con **Piezas**, los usuarios pueden seleccionar la opción Ventana. De forma predeterminada, el sistema utiliza la parte inferior de la primera pieza (situada a la izquierda) para definir el tamaño de mordida. En piezas muy pequeñas, esto puede dar como resultado una mordida demasiado pequeña.

Para tener mayor flexibilidad, hay disponible un nuevo parámetro de **Longitud** en el campo de selección desplegable. Esto permite al usuario definir manualmente el tamaño de la primera mordida.

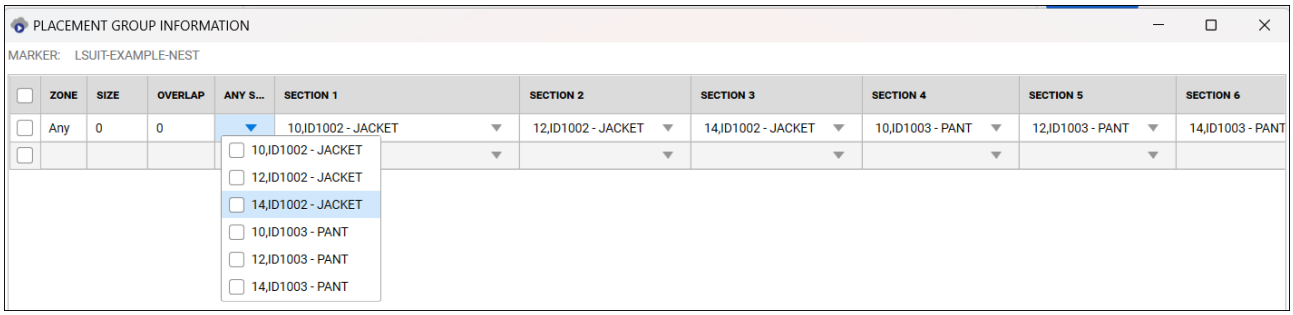





- KR-202509043662

## 1.10 Compatibilidad con el encogimiento/estiramiento del modelo en MTM

**AccuMark MTM** admite ahora el uso de **Encogimiento/estiramiento del modelo**, además de la función de Encogimiento/estiramiento de la orden que ya existía. Anteriormente, durante el procesamiento MTM solo se podían aplicar los valores de encogimiento/estiramiento definidos a nivel de la orden. Esta novedad permite a los usuarios activar y gestionar los valores de encogimiento/estiramiento definidos a nivel del modelo.

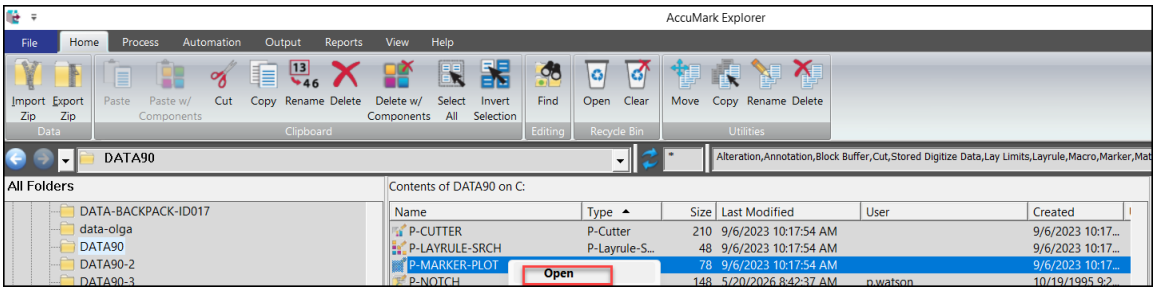Se ha añadido una nueva opción denominada Encogimiento/estiramiento del modelo al formulario de la orden, que se puede aplicar a toda la orden. Cuando está activada, el procesamiento MTM puede utilizar la información de encogimiento/estiramiento a nivel del modelo. También se ha compatibilizado el uso de esta función durante la importación de órdenes.

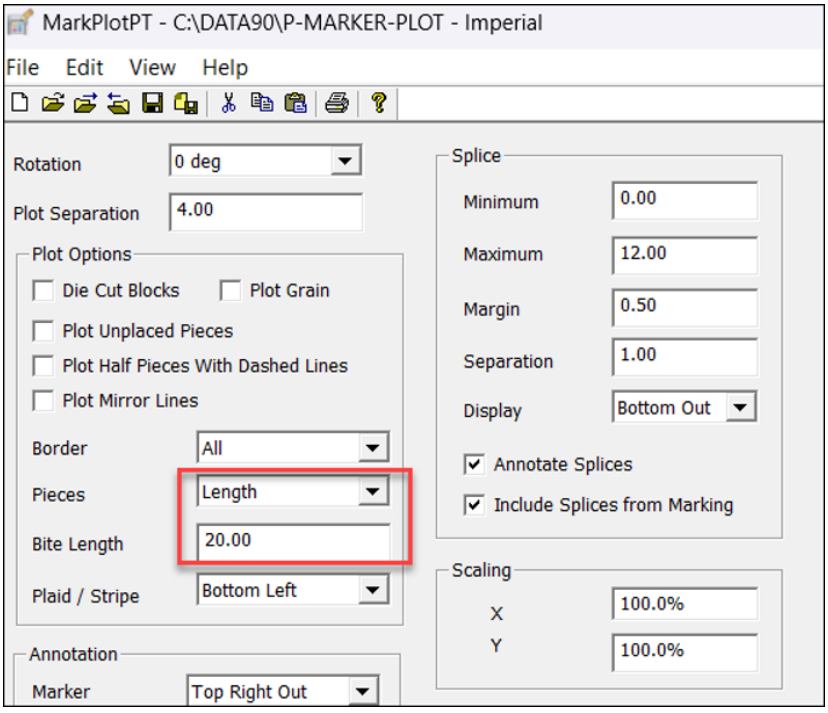


- KR-202511203846

## 1.11 Integración de AccuMark

Los datos de AccuMark Marker ya se pueden sincronizar con la plataforma digital de Lectra para usarlos en Kubix. Una nueva opción permite cargar marcadas, modelos o ambos tipos de datos.

Los usuarios de AccuMark pueden vincular o desvincular áreas de almacén a través de **AccuMark Utilities**, a las que se puede acceder desde **Archivo > Opciones** en **AccuMark Explorer**.

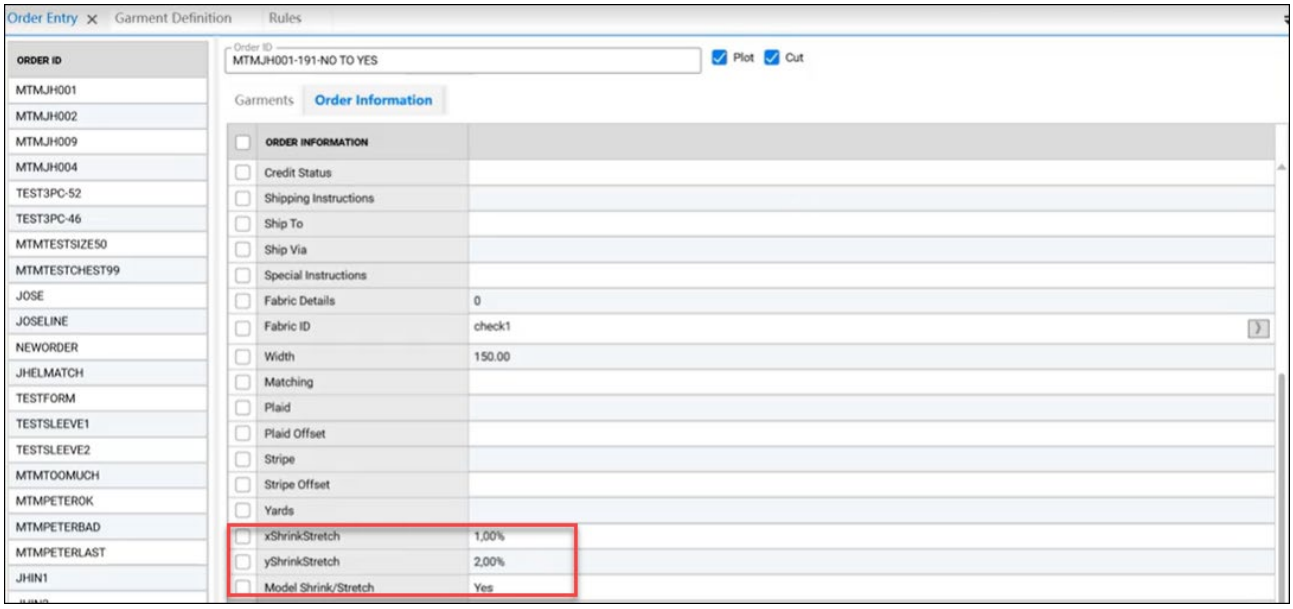


Cuando se vincula un área de almacén, los datos guardados por los usuarios que disponen de una cuenta autorizada en la Plataforma Digital de Lectra se sincronizan automáticamente con la nube. Los datos compatibles incluyen modelos y marcadas de AccuMark, lo que permite integrarlos con soluciones como Kubix.



Para enviar datos desde AccuMark a la Plataforma Digital de Lectra, los usuarios deben disponer de una cuenta activa en una de las siguientes soluciones de Lectra:

- Valia
- Kubix Link

El proceso de selección de las áreas de almacén que sincronizarán los datos con la Plataforma Digital de Lectra se denomina vinculación. Si se desvincula un área de almacén, los datos de dicha área ya no se sincronizan con la plataforma.

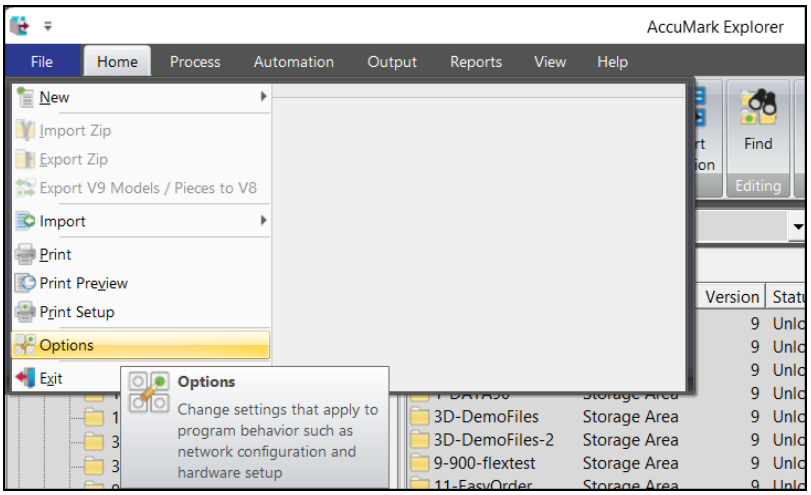Solo se sincronizan los datos guardados en las áreas de almacén vinculadas por los usuarios autorizados de la plataforma. Los usuarios que no dispongan de una cuenta en la Plataforma Digital de Lectra pueden sin embargo ver si hay un área de almacén vinculada. En estos casos, el indicador asociado aparece atenuado, lo que indica que el área de almacén está conectada a la plataforma, pero que los cambios que se realicen no se sincronizarán. Para sincronizar los cambios, un usuario autorizado debe realizar una acción, como guardar los datos o sincronizar manualmente el área de almacén.

Los usuarios autorizados de AccuMark pueden enviar datos de marcadas de las áreas de almacén vinculadas a la plataforma mediante cualquier método de guardado, como **Easy Marking > Guardar, AccuMark Explorer > Guardar como**. Se pueden utilizar funciones como **AccuMark Explorer > Buscar** para definir criterios y localizar datos concretos. Las marcadas y las órdenes de marcada se pueden enviar al **Procesamiento por lotes** para su automatización.

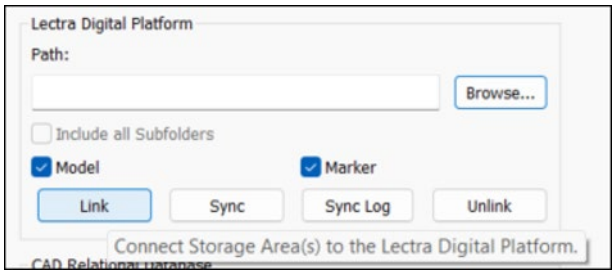Los usuarios pueden guardar datos desde Userroot o desde las subcarpetas de las áreas de almacenamiento SQL, pero la ruta completa, incluido el nombre del dato, no puede superar los 250 caracteres.

# 2. MEJORAS

## 2.1 Opción de punto de escalado para pliegues

La función Abrir/Cerrar pliegue se ha mejorado con una nueva opción denominada Modificar regla de escalado, que proporciona un mayor control sobre el comportamiento del escalado al abrir y cerrar pliegues en piezas escaladas.

Anteriormente, cuando se abrían y posteriormente se cerraban pliegues sin puntos de escalado explícitos, PDS añadía automáticamente puntos de escalado a los puntos/piquetes del pliegue. En algunos casos, esto podía modificar el escalado proporcional original del pliegue.

Se ha añadido una nueva casilla de selección denominada Modificar regla de escalado al cuadro de diálogo Abrir/Cerrar pliegue.

Cuando esta opción está desactivada, los usuarios pueden conservar el escalado proporcional existente de los puntos del pliegue y la creación automática de puntos de escalado adicionales durante el proceso de apertura/cierre del pliegue.

Esta configuración del cuadro de diálogo Abrir/Cerrar pliegue es independiente de la configuración de Preferencias > General y se conserva de una sesión a otra.




**Modificar regla de escalado = Desactivado**

- No se crean puntos de escalado adicionales en el pliegue.
- Se mantiene el escalado proporcional original del pliegue.

**Modificar regla de escalado = Activado**

- Durante el proceso de apertura y cierre, pueden añadirse puntos de escalado a los puntos/piquetes del pliegue.
- El escalado del pliegue se puede modificar en función de las reglas de escalado generadas.

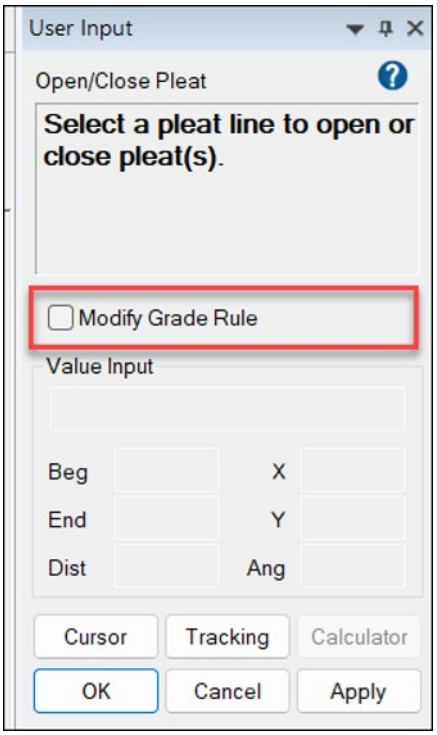- KR-202509043664

## 2.2 Nuevas opciones para extender líneas

Anteriormente, al extender una línea, se extendían ambos extremos, y eso podía requerir después un paso adicional para recortar uno u otro lado.

Una nueva opción del cuadro de diálogo Entrada de usuario permite elegir ahora el lado que se quiere extender: Ambos, solo el primer punto o solo el punto final. La selección se mantiene cuando se cierra el cuadro de diálogo.




- KR-202509173701

## 2.3 Indicación del número de piezas

Se ha mejorado la ventana Piezas actuales para que muestre el número total de piezas seleccionadas. Esta mejora permite ver inmediatamente el número de piezas seleccionadas en ese momento, eliminando así la necesidad de tener que contarlas manualmente en la lista.

El número de piezas se actualiza automáticamente cada vez que se añaden o eliminan piezas de la selección, lo que reduce el riesgo de que se pasen por alto o se seleccionen piezas incorrectamente.

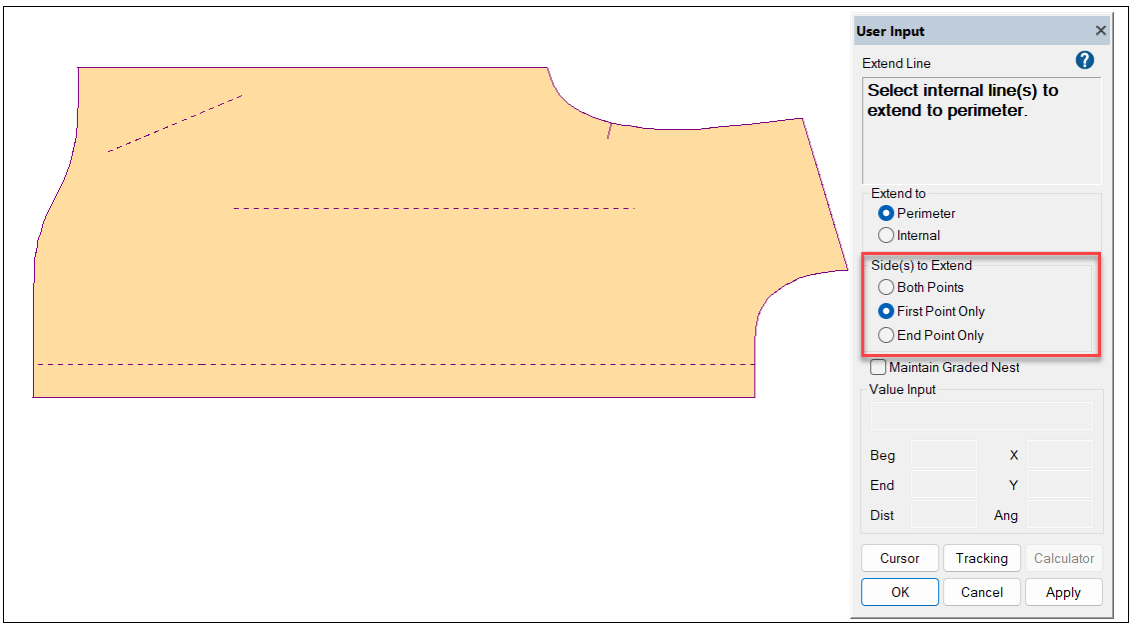


- KR-202509123680

## 2.4 Nueva opción del atributo Sin suavizado

Se ha añadido una nueva opción a la función **Dividir línea** que permite añadir automáticamente el atributo Sin suavizado (N) al dividir una línea.

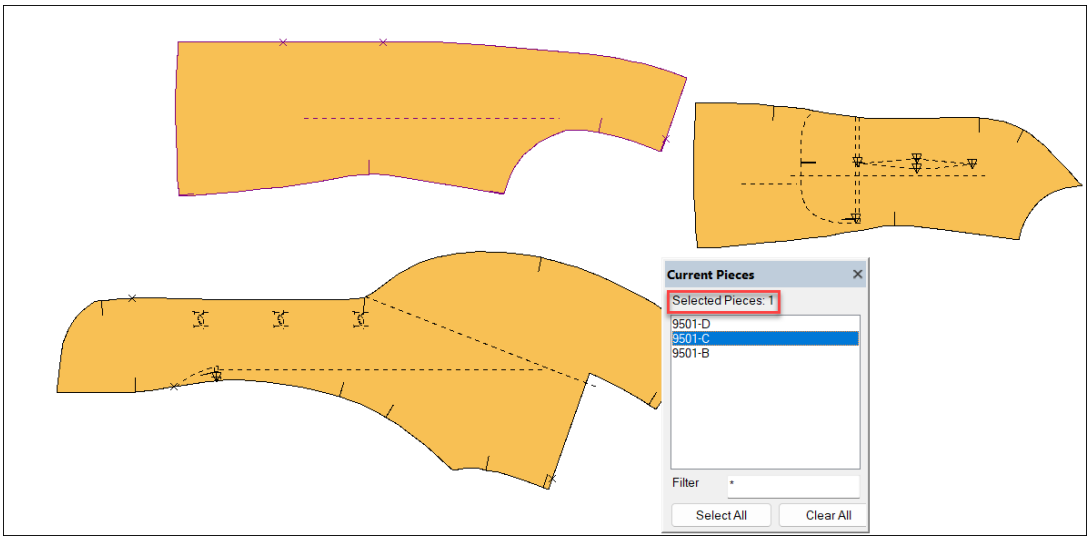


- KR-202601053944

## 2.5 Inclusión del número de piezas en la barra de estado

Se ha añadido a la barra de estado del modelo el número total de piezas, así como el número de piezas tal como se introdujeron y volteadas. Al cambiar de pestaña, pasando de la página principal a Opciones del modelo, los valores de «Como se introdujeron» y «Volteadas» pasan a mostrar las piezas correspondientes de esa página de Opciones del modelo. Los totales reflejarán los valores de los campos «–» y «Volteadas», no los números de piezas calculados en base a los signos de resta y suma que aparecen al principio.

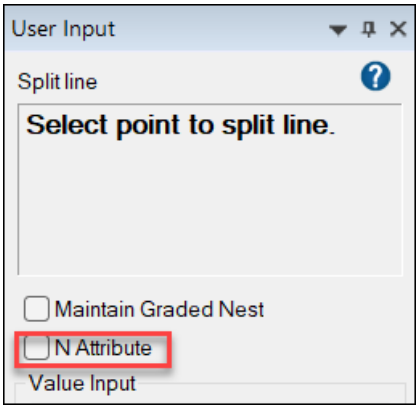


- KR-202510223796

## 2.6 Números de fila en la ficha de corte (Cutter's Must)

La impresión de la vista de la ficha de corte del Editor de modelos incorpora ahora una opción para incluir los números de fila.

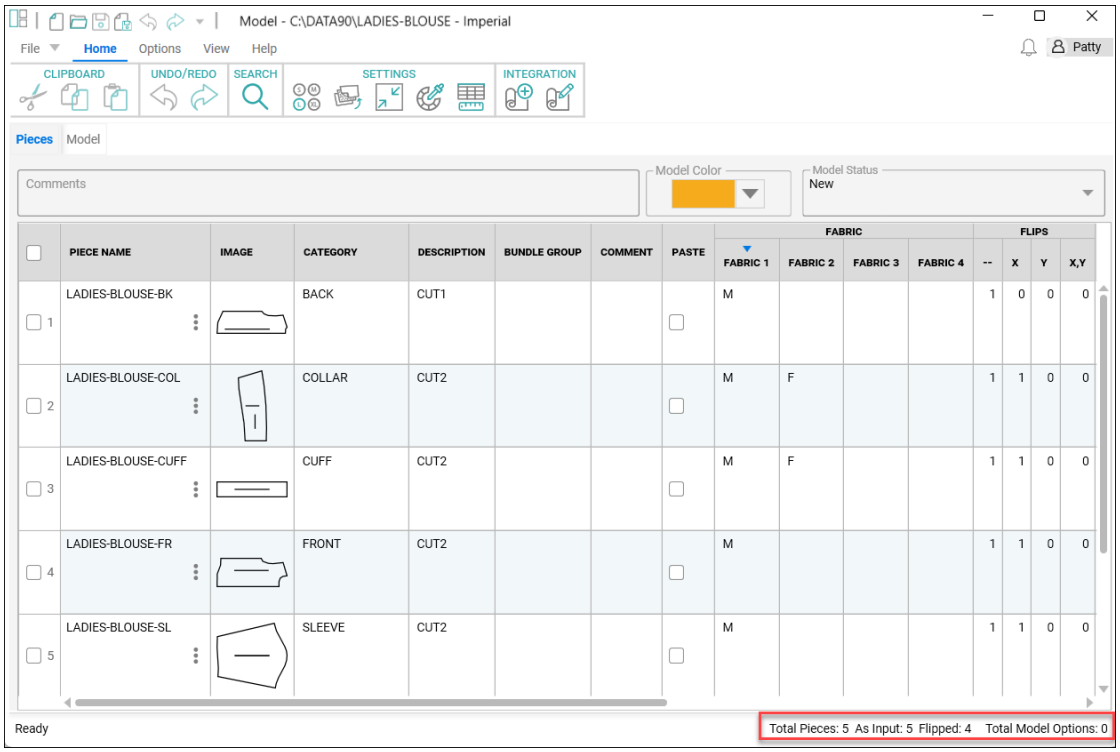


- KR-202509083670

## 2.7 Título, barra de herramientas y barra de título de AutoMark

Al enviar marcadas a AutoMark, la barra de herramientas principal y la barra de título están activas y ya no aparecen atenuadas, lo que permite ver claramente y seleccionar las opciones del menú.

.

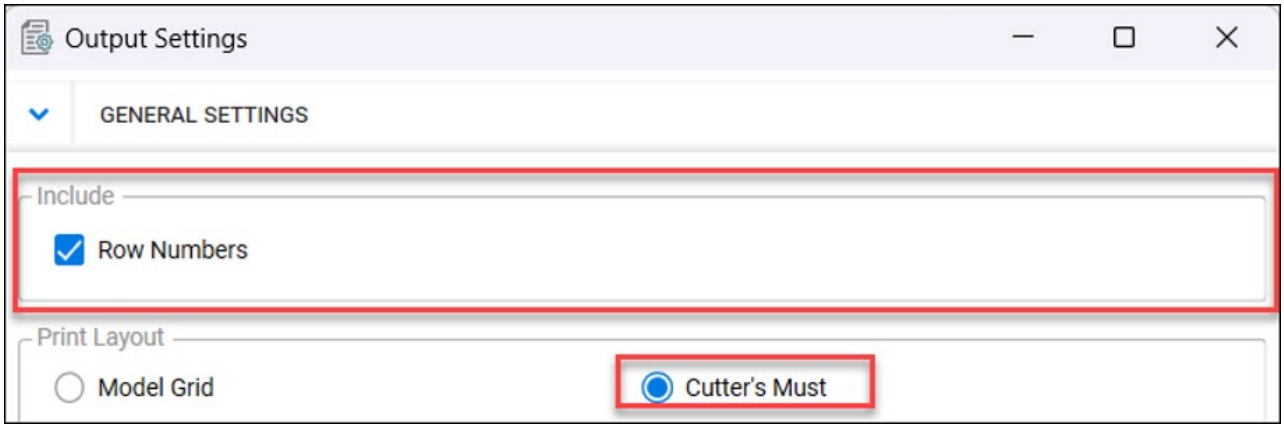

## 2.8 Indicación del encogimiento/estiramiento en Easy Marking

La barra de información de Easy Marking muestra ahora los valores de **Encogimiento/estiramiento de la orden** que se introdujeron al crear y procesar la orden de marcada.




Este campo tiene un carácter meramente informativo y no se puede editar; para aplicar cualquier encogimiento o estiramiento, es necesario volver a procesar la marcada.

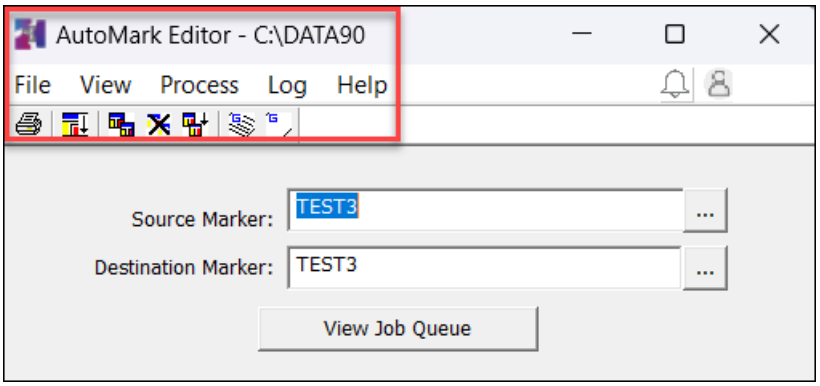


- KR-202508293652

## 2.9 Campos que se conservan al importar archivos MDL

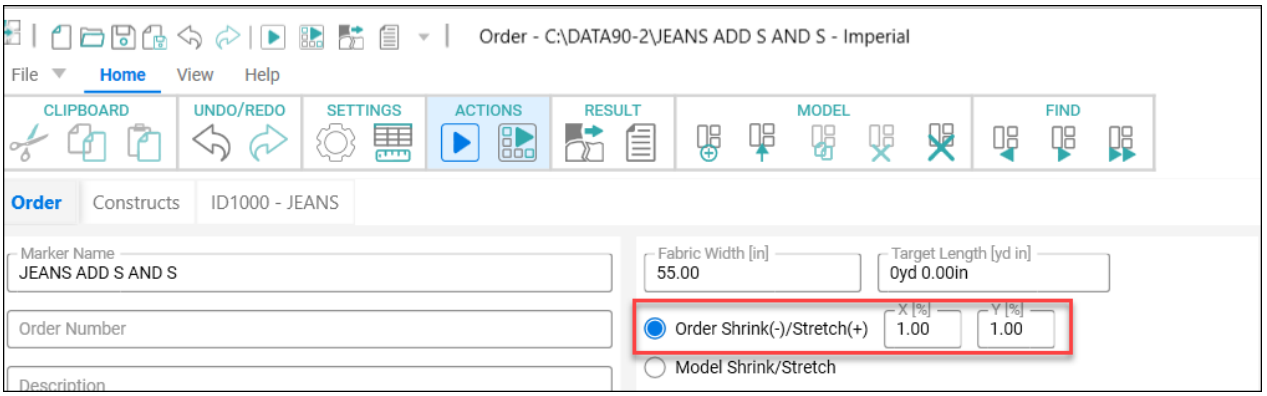Al utilizar la importación de archivos DCU o PDS, los campos Código de encajado, Grupo de rotación y Material del archivo MDL de Lectra se conservan al convertir esos datos a un modelo de AccuMark.

Estos campos se utilizan para la producción con Valia. Para mostrar estas columnas en el modelo de AccuMark, use la opción Mostrar/Ocultar columna del menú contextual del botón derecho del ratón. La compatibilidad con estos campos se introdujo por primera vez en AccuMark V2024.2.

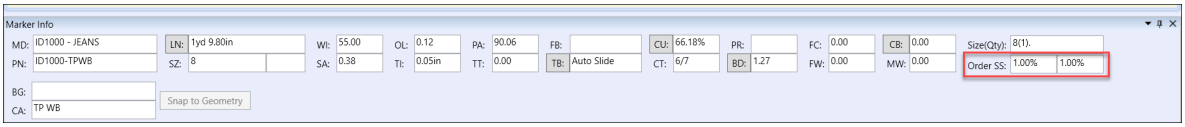


No es necesario hacer nada más al importar los datos de un archivo MDL a un modelo de AccuMark. Si la información está presente en los datos, se convierte y aparece después automáticamente. Active las columnas del formulario del Editor de modelos para que se indiquen los valores correspondientes.



## 2.10 Nuevas etiquetas de campo para la tabla de parámetros de corte

Al imprimir la tabla de parámetros de corte, ahora se muestran las etiquetas de los campos No cortar a lo largo del orillo, No cortar a lo largo de izquierda-derecha y Prioridad de corte de piezas.



CutGenPT C:\DATA90\P-CUTTER-PRINT 7/1/2026 1/1

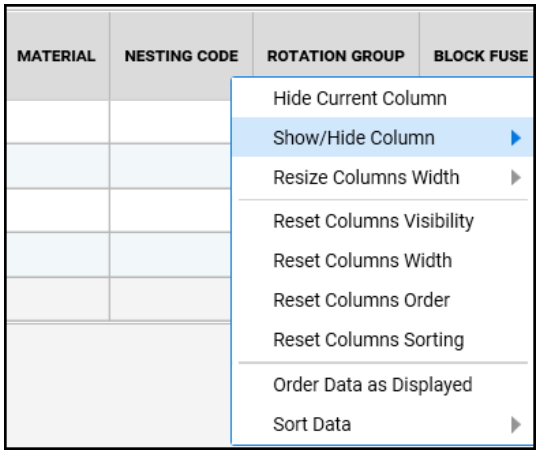**Cutter Table**

| | |
|---|---|
| Cutter Type | Variable Bite |
| Bite Length | 0.00 in |
| Length | 576.00 in |
| Width | 72.00 in |

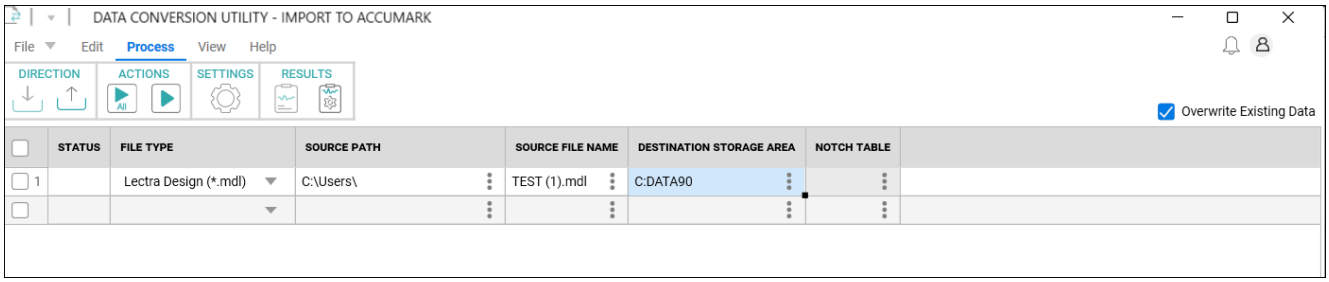**Cut Options**

| | |
|---|---|
| Bi-LR Cut | No |
| Bi-LR Mirror Cut | No |
| Bi-LR Asymmetrical Cut | No |
| Cut Small First | Priority |
| Piece Dimension | No, 0.00 in |
| Cut Net Parts | No |
| Automatch | No |
| Full advance(m17)/No overout(m18) for open internals | No |
| Choose start points near quiet zones | No |
| Do not cut notches on folded mirrored line | No |
| Cut Segments Slow | Cutter Defined (M25) |
| Cut Small Slow | 100% |
| Maximum Move | 20.00 in |
| Edge Tolerance | 0.06 in |
| Fold Overcut | 3.00 in |

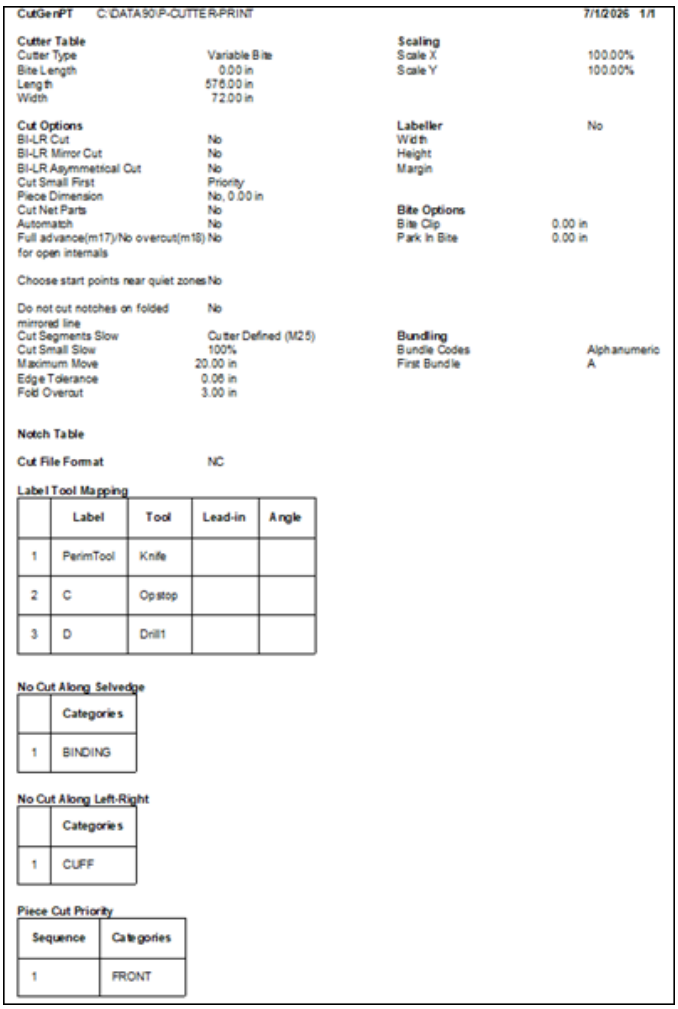**Scaling**

| | |
|---|---|
| Scale X | 100.00% |
| Scale Y | 100.00% |

**Labeller** No

| | |
|---|---|
| Width | |
| Height | |
| Margin | |

**Bite Options**

| | |
|---|---|
| Bite Clip | 0.00 in |
| Park In Bite | 0.00 in |

**Bundling**

| | |
|---|---|
| Bundle Codes | Alphanumeric |
| First Bundle | A |

**Notch Table**

**Cut File Format** NC

**Label Tool Mapping**

| | Label | Tool | Lead-in | Angle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PerimTool | Knife | | |
| 2 | C | Opstop | | |
| 3 | D | Drill1 | | |

**No Cut Along Selvedge**

| | Categories |
|---|---|
| 1 | BINDING |

**No Cut Along Left-Right**

| | Categories |
|---|---|
| 1 | CUFF |

**Piece Cut Priority**

| Sequence | Categories |
|---|---|
| 1 | FRONT |

## 3. CORRECCIONES (CORRECCIÓN DE ERRORES)

### AM 3D

ACCUMARK-6669
La prueba del tejido se simula correctamente cuando la configuración regional utiliza la coma.

- KI-202511277119

### Integración de AccuMark

ACCUMARK-7323
La ruta (incluido el nombre del archivo) de un archivo que se vaya a guardar en Kubix no debe superar los 250 caracteres.

### AccuMark Utilities

ACCUMARK-6862
AccuMark Utilities no se cierra cuando se utilizan caracteres japoneses.

### AccuPlan

ACCUMARK-6972
Se ha reducido el espacio entre las secciones de los informes de AccuPlan para ahorrar papel.

- KI-202602187294

### Registro de actividades

ACCUMARK-6797
El registro de actividades informa al usuario cuando una orden contiene una pieza con un error de intersección que no se puede procesar, y ya no se bloquea el registro de actividades.

- KI-202512187168

### Anotación

ACCUMARK-6417
Se ha mejorado el posicionamiento del texto cuando se giran piezas al trazar la marcada.

ACCUMARK-4330
La posición de Anotación sobre línea se mantiene al exportar e importar archivos DXF de ASTM y AAMA, al igual que ocurre con los archivos DXF estándar; sin embargo, el formato estándar no admite las coordenadas ni la orientación reales.

- KI-202507246795

### AutoMark

ACCUMARK-6728
Si se seleccionan todas las columnas, al utilizar papel de tamaño A4 se imprimirán todas ellas, incluida la columna Estado.

ACCUMARK-6765
Se ha corregido la imagen de AutoMark en los informes al enviar marcadas de casado a AutoMark.

- KI-202512127160

ACCUMARK-5926
Al enviar varias marcadas, cada una de ellas mostraba una ventana de Vista, sin el aviso «No se ha especificado ningún archivo de informe» y superpuestas.

- KI-202602117279

### Crear

ACCUMARK-6149
Las piezas en espejo y marcadas mantienen la holgura a interno como objeto al trazar la pieza.

ACCUMARK-6844
Una nueva pieza creada con Crear encajado aparece ahora correctamente en la Lista de piezas actuales si la lista se muestra en el área de trabajo.

- KR-202601053942

### Generación de cortes

ACCUMARK-5912
Durante el procesamiento, la nota de corte incluirá el número de orden si se ha definido previamente en la generación del corte.

- KI-202504236570

### Utilidad de conversión de datos

ACCUMARK-6690
A partir de ahora, AccuMark mostrará las piezas izquierda y derecha de un archivo MDL convertido con un archivo PLX en el editor de modelos.

- KI-202512017125

ACCUMARK-7112
Se ha corregido un problema específico de conversión de datos con el escalado de archivos DXF de ASTM/AAMS, con o sin el archivo RUL.

ACCUMARK-6691
Se han corregido algunos problemas específicos relacionados con los datos al importar archivos PLX que provocaban solapamientos debido a la rotación; sin embargo, el archivo MDL se tiene que importar con la configuración correcta. Importar PLX produce piezas solapadas.

- KI-202512017126

ACCUMARK-4622
Al importar un archivo de encajado AAMA/ASTM desde el sistema de CAD Yuka, el escalado se realiza como en la versión 14.0.

- KI-202405245772

ACCUMARK-6433
Al importar se conservan los valores de las nuevas columnas añadidas al modelo: Rotación de material y Código de encajado.

- KI-202504146549

**Easy Marking**

ACCUMARK-7032
Mejoras del tiempo de procesamiento de las imágenes de las marcadas.

ACCUMARK-5477
El borde de la marcada en el archivo PDF/SVG será el mismo que en Easy Marking.

- KI-202511027052

ACCUMARK-6825
Al utilizar la función Copiar marcada con piezas almacenadas en el búfer, el almacenamiento en el búfer se mantiene para la nueva marcada.

- KR-202512243923

ACCUMARK-6864
Se ha mejorado la visualización, de modo que si un bloque solo contiene una pieza, el texto del nombre de la pieza y del bloque ya no dificulta la lectura de ambas entradas.

- KR-202601093956

**Explorador**

ACCUMARK-7015
El software AccuMark muestra la ventana CMD al comprobar un área de almacén.

- KI-202603167346

ACCUMARK-6439
El nombre del área de almacén se resalta cuando se sitúa un elemento de datos sobre el área para colocarlo en ella.

- KI-202605077481

### Escalado

ACCUMARK-6961
Las piezas tienen la misma forma, tanto si se intercambian las costuras como si no.

- KI-202510247021

**ACCUMARK-6676**
Al aplicar la regla de escalado Voltear X/Y a varias piezas seleccionadas, ahora se invierten correctamente los valores de escalado de todas las piezas seleccionadas.

- KR-202511303863

### Imágenes

ACCUMARK-6531, 7045,
Los piquetes se representan en un color diferente al crear un archivo 1:1 a partir de una marcada (SVG, BMP, ...)

- KR-202510223794

### Línea

ACCUMARK-7169
PDS ya no se bloquea al utilizar la función Recortar líneas con cualquier combinación de ajustes.

- KI-202604297463

ACCUMARK-6858
Se puede seleccionar, y se representa correctamente, la región que contiene la forma interna que se entrecruza.

### Modelo

ACCUMARK-6370
Los menús de Archivo no aparecen atenuados después de insertar una nueva pieza en el modelo.

ACCUMARK-7344
Tras una actualización de software, ya no hay ningún problema en el Editor de modelos por los colores de relleno del tejido de las piezas establecidos en versiones anteriores.

ACCUMARK-4504
Modelo > Imprimir ficha de corte Después de eliminar piezas u opciones del modelo se actualiza el «Total de piezas únicas».

ACCUMARK-7238
El nombre de la categoría se modifica correctamente al crear un nuevo modelo y pegar texto en el campo de la categoría.

- KI-202605127497

ACCUMARK-6585
El panel Croquis no cambia de tamaño si el usuario solo desplaza la barra situada entre los datos de la orden y las opciones del modelo.

### Modificar

ACCUMARK-7209
PDS no se bloquea si se pulsa la tecla F10 para eliminar todas las piezas cuando solo hay una seleccionada.

### MTM

ACCUMARK-7350
Se ha corregido la consulta MTM relativa al Encogimiento/estiramiento del modelo.

ACCUMARK-7460
Se ha aumentado la velocidad de migración, especialmente en lo relativo a las actualizaciones de las órdenes, y se ha añadido información adicional al archivo de registro.

### Trazado de piezas

ACCUMARK-6945
El texto de las piezas reflejadas aparece en la posición correcta, incluso aunque no se intercambien las costuras.

- KI-202602097268

### Tabla de parámetros de trazado de piezas

ACCUMARK-6629
El cuadro combinado de selección ya no es más ancho ni más alto que la cuadrícula.

### Integración PLM

ACCUMARK-7023
Al crear modelos mediante la opción «Guardar como con componentes», las imágenes se muestran en PLM para el nuevo modelo.

**Punto**

ACCUMARK-6963
Al voltear una pieza, el escalado reflejado será correcto.

- KI-202602107271

**Quick/Flex**

ACCUMARK-7315
Las marcadas con imágenes enviadas a Encajado en la nube desde una unidad de red con una conexión lenta se guardan en el área de almacén o están disponibles si el usuario decide descargarlas más tarde.

- KI-202605267527

ACCUMARK-6877
Se ha actualizado el texto correspondiente a las zonas de tono al enviar marcadas a encajar en la nube cuando el usuario introduce más de ocho.

ACCUMARK-7022
La opción «No encajar piezas en el menú» no debería impedir agrupar las piezas escaladas.

**Tabla de reglas**

ACCUMARK-7017
La cuadrícula de reglas de escalado ya no vuelve a la primera regla después de guardar o imprimir, lo que permite a los usuarios permanecer en la posición actual mientras trabajan en la Tabla de reglas.

**Costura**
La opción de Esquina manual ya no elimina los piquetes de las esquinas vueltas con varios pliegues; los piquetes permanecerán tal y como se esperaba.

- KR-202509153683

**Interfaz usuario**

ACCUMARK-6754
El título de la columna tiene ahora el mismo color en el formulario de casado.

ACCUMARK-6521
En Monarch Dark, el mensaje que aparece en la ventana de los editores no se ve con claridad

**Ver**

ACCUMARK-6851
Vista > Líneas > Ocultar permanece activo después de desplazarse con el ratón.

- KI-202601077190